# SANWA SUPPLY カセットテープ変換プレーヤー 取扱説明書

**400-MEDI013**

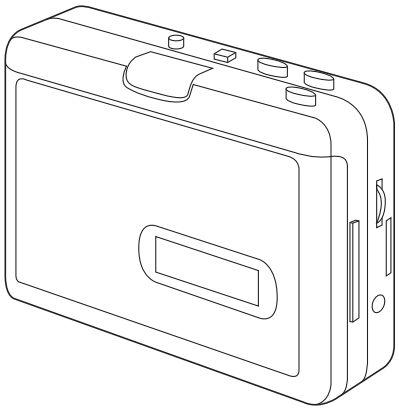

最初にご確認ください。

セット内容
- ●カセットテープ変換プレーヤー …… 1台
- ●USB給電ケーブル …… 1本
- ●イヤホン …… 1個
- ●取扱説明書・保証書（本書） …… 1部

※万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

## 1.はじめに

この度はカセットテープ変換プレーヤー（**400-MEDI013**）をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書をよくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

## 2.安全にお使いいただくためのご注意（必ずお守りください）

**■警告**

**下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。**

●分解、改造はしないでください。（火災、感電、故障の恐れがあります）
※保証の対象外になります。
●水などの液体に濡らさないでください。（火災、感電、故障の恐れがあります）
●小さな子供のそばでは本製品の取外しなどの作業をしないでください。
（飲み込む恐れがあります）

**■注意**

**下記の事項を守らないと事故や他の機器に損害を与えたりすることがあります。**

●取付け取外しの時は慎重に作業を行ってください。
（機器の故障の原因となります）
●次のような場所で使用しないでください。
①直接日光の当たる場所
②湿気や水分のある場所
③傾斜のある不安定な場所
④静電気の発生する場所
⑤通常の生活環境とは大きく異なる場所
●長時間の使用後は高温になっております。取扱いにはご注意ください。
（火傷の恐れがあります）

**■お手入れについて**

①清掃する時は電源を必ずお切りください。
②機器は柔らかい布で拭いてください。
③シンナー・ベンジン・ワックスなどは使わないでください。

## 3.取扱い上のご注意

●本製品の取付け、取外しをする時には必ずパソコン内（ハードディスク等）のデータをすべてバックアップしてください。
●メディア内のデータは、必ず他のメディアにすべてバックアップしてください。
※特に修復・再現のできない重要なデータは必ずバックアップをしてください。
※バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

●本製品を使用するにあたり、以下のことを必ずお守りください。
1.カセットテープを挿入する際、テープに損傷や弛みなどがないことを確認してから挿入してください。テープに損傷や弛みがあると、本体への巻き込みの原因となります。
2.再生中にカセットテープのイジェクト操作をしないでください。テープの巻き込みや、本体の故障の原因となります。カセットテープのイジェクト操作をする場合は、電源OFFの状態にしてから行ってください。
3.再生中や停止中を問わず、本体をゆすったり衝撃を加えたりしないようにご注意ください。

上記を守らず本製品が破損した場合は、保証の対象となりません。予めご了承ください。

## 4.特長

本製品はカセットテープで再生した音楽をMP3形式に変換し、セットしたmicroSDカードに直接録音・保存することができます。パソコンを使用しないので簡単に行えます。
また、直径3.5mmステレオミニケーブルで直接入力した音声をMP3形式でセットしたmicroSDカードに直接録音・保存することも可能です。
録音・保存したmicroSDカード内のMP3ファイルは本製品で再生可能です。

## 5.仕様

| | |
|---|---|
| 対応メディア | microSDカード（2GBまで）、<br>microSDHCカード（32GBまで）、<br>microSDXCカード（64GBまで） |
| 電源 | 単三乾電池×2本 または USBバスパワー |
| 音声入出力端子 | 直径3.5mmステレオミニジャック |
| サイズ | W113×D32×H82mm |
| 重量 | 約186g |

※本製品に乾電池は付属していません。
※USBバスパワーでの電源供給が不安定な場合、正しく動作しない場合があります。
その場合は電池を使用してください。
※テープ本来の音質や性能を発揮することを保証するものではありません。

## 6.各部の名称と働き

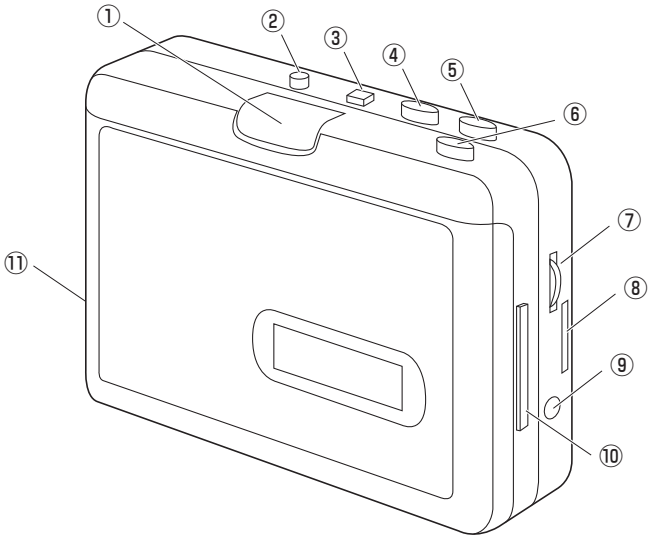


①PLAY…… カセットテープを再生します。

②DIR…… A面、B面を切替えます。

③🔁…… 「両面を繰り返し再生」または「両面再生後に停止」の選択ができます。

④F.F…… カセットテープを早送りします。

⑤REW…… カセットテープを巻き戻します。

⑥STOP…… カセットテープの再生を停止します。

⑦VOLUME… カセットテープの再生音量を調整します。

⚠ご注意
- ●録音中に音量の操作を行うと、録音したファイルの音量も上下します。録音中は操作を行わないでください。
- ●通常は最大音量で録音することをオススメします。

⑧TF…… 録音ファイルを保存するmicroSDカードを挿入します。

⑨AUX…… 出力する場合:付属のイヤホンやスピーカー等を接続します。
入力する場合:ラジオやMDプレーヤー等の音声出力を接続します。

⑩OPEN…… 下にスライドさせると本体の扉が開きます。
※カセットテープ再生中は開けないでください。

⑪DC5V…… 電源ジャックです。付属のUSB給電ケーブルでUSB電源に接続します。

【背面】

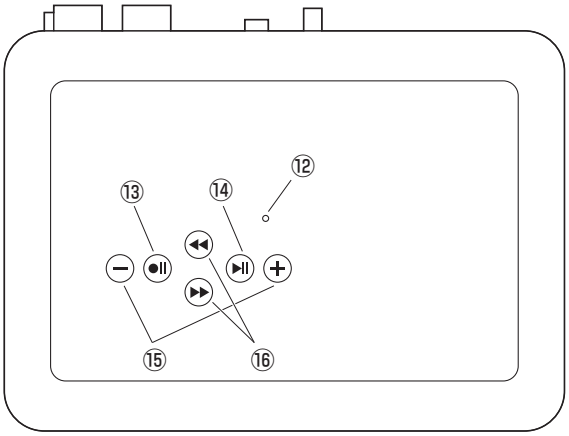


⑫LED…… 点灯:スタンバイ　素早く点滅:録音中　ゆっくり点滅:MP3ファイル再生中
(緑色LED:手動ファイル分割モード、青色LED:自動ファイル分割モード)
※microSDカードを挿入していないと点灯しません。

⑬「●II」…… 再生されているカセットテープの音声およびAUXに入力されている音声をMP3に変換して録音開始します。もう一度押すと停止します。
※挿入されたmicroSDカードに保存します。

⑭「▶II」…… 録音した(挿入されたmicroSDカード内の)MP3ファイルを再生します。もう一度押すと停止します。

⑮「ー」「＋」… MP3ファイルの再生音量を調節します。

⑯「◀◀」「▶▶」… MP3ファイルの再生時、前後の曲にスキップします。

## 7.電源について(単三乾電池またはUSB給電)

電源には単三乾電池とUSB給電の2つの方法があります。

●電池を使用する場合
本体内部の電池ボックスに単三乾電池2本をセットします。
※正しい方向にセットしてください。

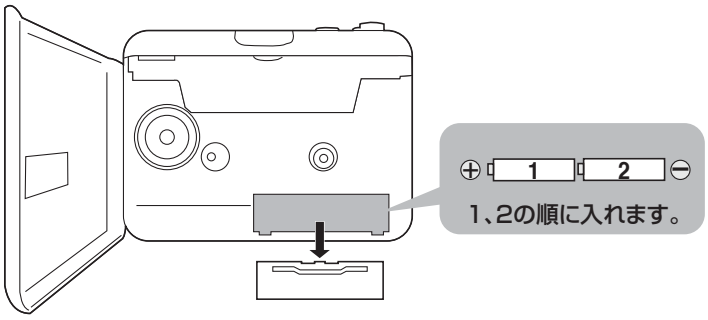


●USB給電を使用する場合
付属のUSB給電ケーブルを使用してパソコンなどの電源を供給できるUSBポートに接続してください。

<パソコンから供給>

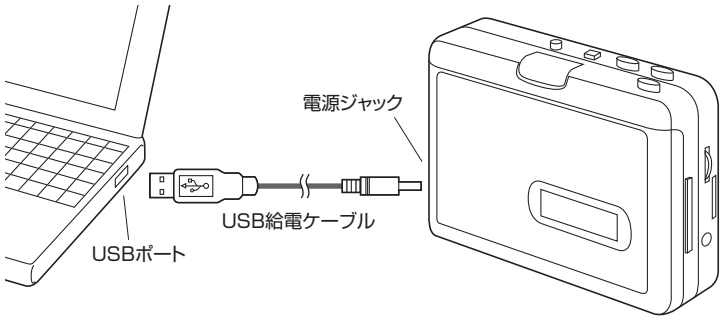


<コンセントから供給>

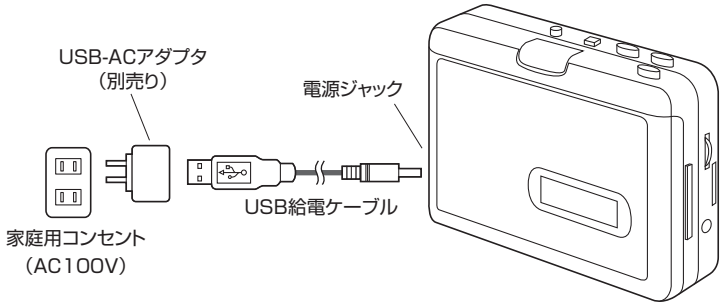


⚠ご注意　安全のため、電池とUSB給電を同時に使用しないでください。

## 8.microSDカードのセット

録音・保存にはmicroSDカード（別売り）が必要になります。十分な空き容量を持つmicroSDカードを本製品のスロットに挿入してください。
※音楽を1分間録音すると、約1MBの容量になります。

**⚠ ご注意**
対応フォーマットはFAT・FAT32・exFATです。NTFSには対応しておりません。

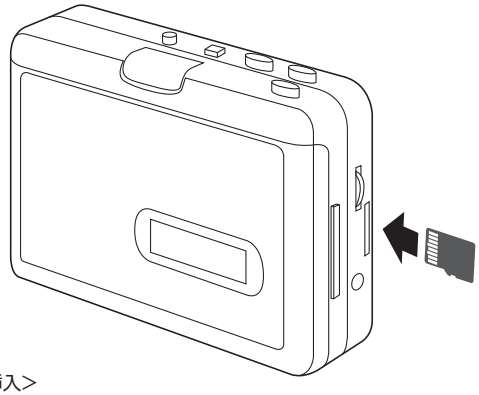

<挿入>
●金属端子面を前側に向け、カチッと音がするまで差し込んでください。
※micorSDカードが認識されると電源がONになり、LEDが点灯します。

<取外し>
●挿入されているmicroSDカードをカチッと音がするまで押し込み、まっすぐ抜いてください。

## 9.カセットテープの再生

本製品の正面カバーを開けて、カセットテープをセットします。
※テープ面を上にしてセットしてください。

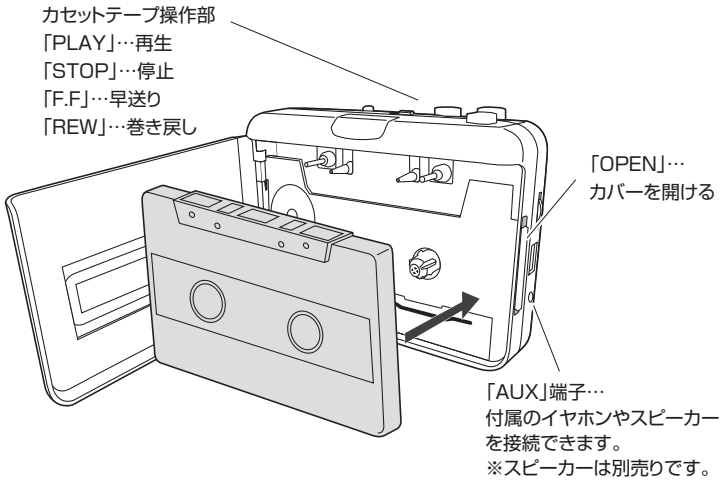


## 10.外部機器の接続

「AUX」端子に入力した音声を録音・保存することも可能です。

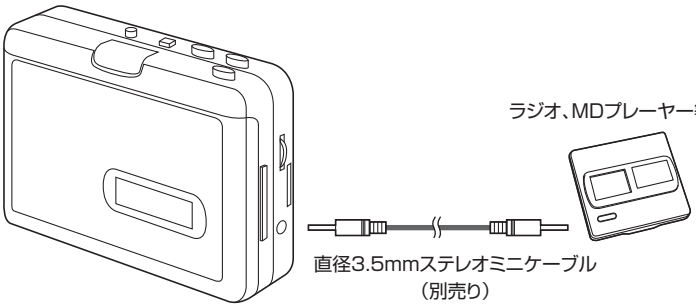


※この場合は本製品では音声を確認できません。接続機器のイヤホン端子などでご確認ください。

**⚠ ご注意**
カセットテープと外部入力を同時に再生した場合は、両方の音声が混ざった状態で録音されます。

## 11. 録音

<手動ファイル分割モード>（LEDが緑色に点灯・点滅します）
※録音開始から録音終了まで1つのファイルに保存します。
●電源ON時はこの手動ファイル分割モードになります。
●ファイルを分割する場合は録音中に「▶▶」ボタンを1度押してください。
●LEDが2秒間ゆっくり点滅しファイルを分割後、素早い点滅に戻ります。

<自動ファイル分割モード>（LEDが青色に点灯・点滅します）
※空白部分を自動的に認識し、ファイルを分割します。
●電源ON後、「▶▶」ボタンを3～5秒間長押ししてください。
●LEDが青色に変わり、自動ファイル分割モードになります。
※空白部分が短いと認識されない場合があります。
※カセットテープの冒頭部分および余り部分をそれぞれ1曲として分割する場合があります。
※「手動ファイル分割モード」に戻す場合は再度「▶▶」ボタンを3～5秒間長押ししてください。

<録音>
●カセットテープを再生した後（または外部機器からの入力を開始した後）、本製品背面の録音ボタン「● II」を押すと、再生中（入力中）の音声のMP3変換を開始します。
●録音中、LEDは素早く点滅します。
●もう一度録音ボタン「● II」を押すと、録音を停止して挿入されたmicroSDカードにMP3ファイルを保存します。
※LEDが素早く点滅していない場合は、録音できていない状態です。
※再生中（入力中）の音声しか録音できません。

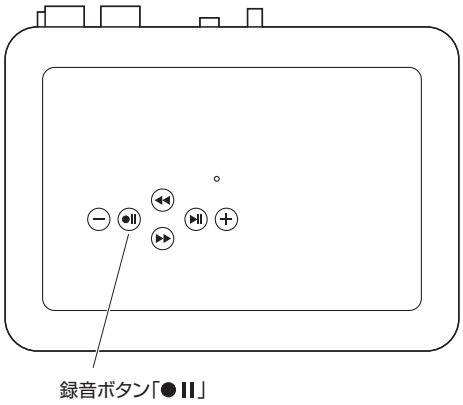


<MP3ファイルについて>
●本製品を使用すると、USBメモリ内に「TAPEMP3」というフォルダが自動的に作成され、その中にMP3ファイルが保存されます。
●ファイル名は「 FV****」となります。
（****には録音された順に数字が付きます。0000～9999）

※1枚のmicroSDカード内に最大9999個のMP3ファイルが保存できます。
※フォルダ内に「FV9999」というファイル名があるとそれ以上保存することができなくなります。さらに保存する場合は、そのファイルといくつかのファイルを移動してください。

## 11. 録音(続き)

**⚠ ご注意**

●録音・保存中に電源を切ったり、microSDカードを抜いても、自動的にそれまでの記録は保存されますが、microSDカードの故障の原因となりますのでご注意ください。
●録音・保存中にmicroSDカードを抜いた場合は、再起動が必要になります。電池またはUSB給電を一度取外してから再度セットしてください。
●ヘッドクリーニングを定期的に行ってください。ゴミなどが付着すると音質が劣化する恐れがあります。

**<カセットテープの種類について>**

●本製品はノーマル(typeI)のカセットに対応しています。カセットテープには他にハイポジション/クロム(typeII)、フェリクロム(typeIII)、メタル(typeIV)がありますが、波形特性が異なるため、正常な音質で再生や録音ができません。
●90分以上のテープは磁気テープが薄く、巻き込む可能性がありますので、90分以下のカセットテープを使用してください。

## 12.MP3ファイルの再生

microSDカードに録音・保存したMP3ファイルを再生することができます。
再生中はLEDがゆっくり点滅します。
※LEDが点灯しているスタンバイの状態で行ってください。

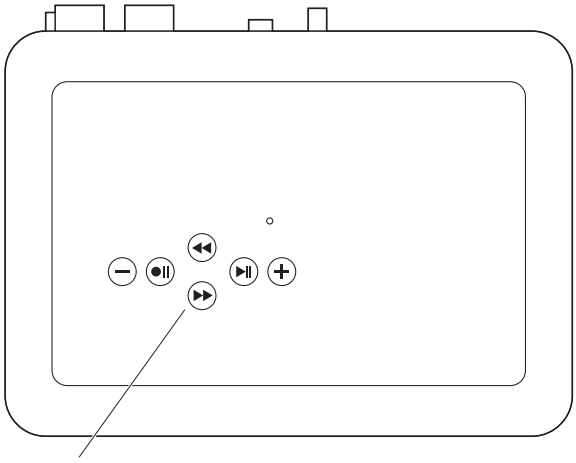

「▶II」…… MP3ファイルの再生・停止
※再生中に録音ボタンを押さないでください。データが削除される場合があります。

「−」「+」… MP3ファイルの再生音量調節
※本体の「VOLUME」ダイヤルでは音量調節はできません。

「◀◀」「▶▶」… MP3ファイルの再生時、前後の曲にスキップ

**⚠ ご注意**

●再生時の音量レベルをあらかじめ節電のために少し下げています。実際のMP3ファイルの録音音量は録音時、カセットテープの音量と同じレベルになります。パソコンなどで再生する場合は本来の音量で再生されます。
●MP3ファイルを再生する際はカセットテープの再生を停止してください。カセットテープを停止してない場合、カセットテープとMP3ファイルの両方が同時に再生されます。
●本製品で再生できるのは「TAPEMP3」フォルダ内にあるファイルだけです。他で作成されたMP3ファイルをコピーすることで再生することも可能ですが、すべてのファイルの再生を保証することはできません。

## 保証規定・保証書

1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を本製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
2.次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
(1)保証書をご提示いただけない場合。
(2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
(3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
(4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
(5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
5.本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。
6.本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
7.修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
9.保証書は日本国内においてのみ有効です。

キリトリ線

**保証書** サンワサプライ株式会社

| | | |
|---|---|---|
| 型番 **400-MEDI013** | | |
| お客様 | お名前 | |
| | ご住所 | 〒<br>TEL |
| 購入店 | 購入店名・住所・TEL<br>担当者名 | |
| 保証期間 6ヶ月 | お買い上げ年月日 | 年 月 日 |

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社
サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381
BE/BC/JMDaSz